

CAMRY/PRIUS: G-KEY (80-BIT)

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION ДОПОЛНЕНИЕ - ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ФОРТИН-РОССИЯ



This guide is for vehicles having keys stamped with a **G** on the shaft.
Это руководство для автомобилей, имеющих штамп **G** на лезвии ключа.

VEHICLE FUNCTIONALITY (IF EQUIPPED) ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ (ЕСЛИ ПРИСУТСТВУЮТ)

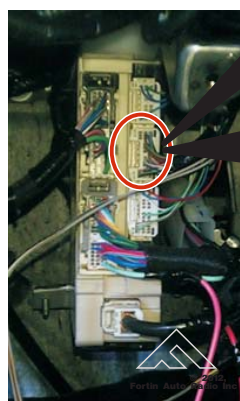
VEHICLE АВТОМОБИЛИ	YEARS ГОДЫ	Lock Запереть	Unlock Отпереть	Arm Поставить	Disarm Снять	5 дверь (открыть)	Багажник (открыть)	Сдвижная дверь	Управление окном	Лючок бензобака	Рез. питание потр. откл.	Парковочные огни	Память водителя	Тахометр	Обогрев перед. стекла	Подогрев сидений	Обогрев зеркала	Обогрев задн. стекла	Двери (статус)	Багажник (статус)	Капот (статус)	Ручной тормоз (статус)	Педаль тормоза (статус)	Обход иммобилайзера	РКЗ, обход замка	Контроль ключа	Активизация штатного дистанц. запуска	Управл. кноп. пуском	Примечания
TOYOTA		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB
Camry	G Key (80-BIT)	2012-2013	•	•	•	•	•	•							•				•	•		•	•	•					
Prius C	G Key (80-BIT)	2012-2013	•	•	•	•	•	•							•				•	•		•	•	•					



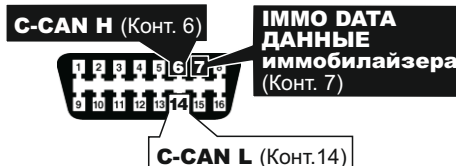
① Main body ECU
Салонный блок управления двигателем

② OBD-II connector
Диагностический разъем

③ Ignition connector
Разъем зажигания



Doorlock DATA
ДАННЫЕ замка двери
Parking Lights
Парковочные Огни



HARDWARE VERSION
ВЕРСИЯ ПЛАТЫ

Minimum
Минимум **3**

FIRMWARE VERSION
ВЕРСИЯ ПО

Minimum
Минимум **79 [02]**
Toyota/Lexus



Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Обновленное ПО и руководства по установке появляются на нашем сайте на регулярной основе. Мы рекомендуем вам обновить модуль до последней версии ПО, и загрузить последнее руководство перед установкой продукта.

Hood Status: functional if equipped with a factory hood switch.

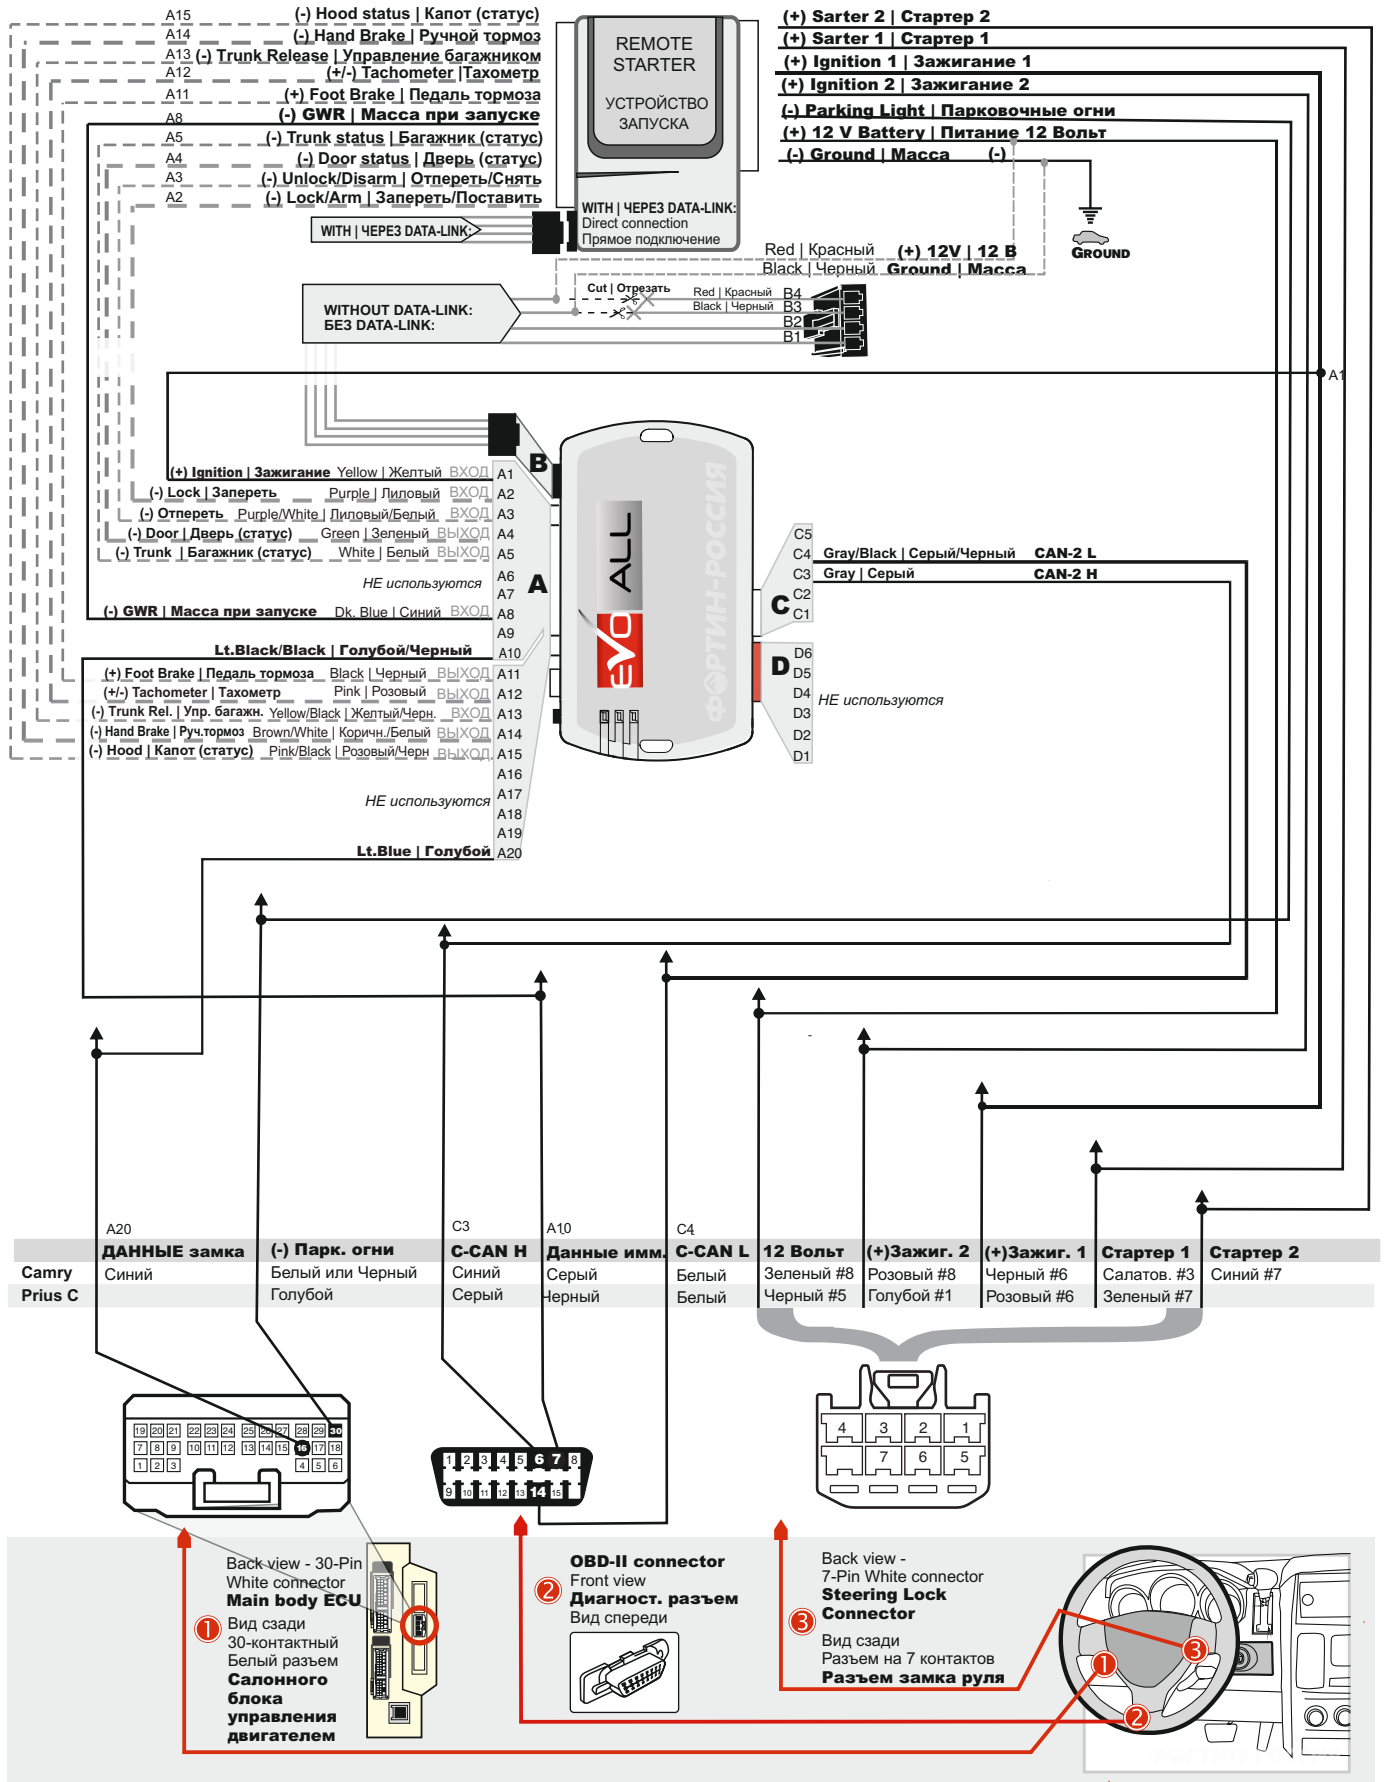
Капот (статус): доступен, если концевик капота установлен производителем

VEHICLES EQUIPPED WITH AN OEM ALARM

Some vehicles must be UNLOCKED to disarm the OEM alarm before remote start.
Enable option #12 using the FlashLink Manager.
When this option is enabled the module will automatically UNLOCK before remote start and LOCK after the vehicle has remote started.

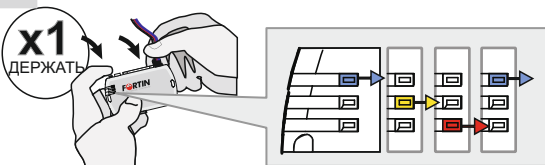
АВТОМОБИЛИ СО ШТАТНОЙ ОХРАННОЙ СИСТЕМОЙ

Некоторые автомобили необходимо предварительно ОТПЕРЕТЬ, чтобы отключить штатную систему перед запуском.
Подключите функцию # 12, используя устройство FlashLink Manager.
Если функция подключена, модуль автоматически ОТОПРЕТ двери перед запуском и ЗАПРЕТ их, как только автомобиль будет запущен.





PROGRAMMING PROCEDURE | ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

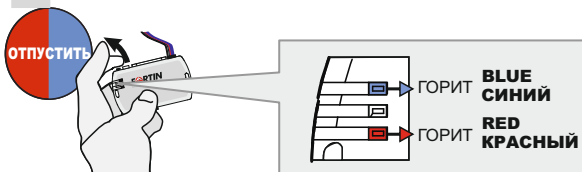
1


Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

Нажмите и удерживайте
 кнопку для программирования:
Вставьте разъем на 4
 контакта (Data-Link).


*The LED will alternate
 between BLUE, RED, YELLOW,
 and BLUE/RED flashes.*

*Светодиод будет поочередно
 моргать СИНИМ, КРАСНЫМ,
 ЖЕЛТЫМ, и СИНИМ/КРАСНЫМ.*

2


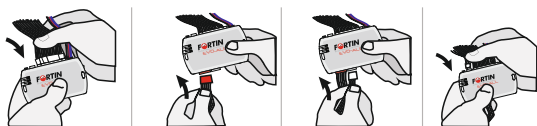
Release the programming
 button when the LED is
 BLUE & RED.

Отпустите кнопку для
 программирования, когда
 светодиод загорится
 СИНИМ и КРАСНЫМ
 одновременно.



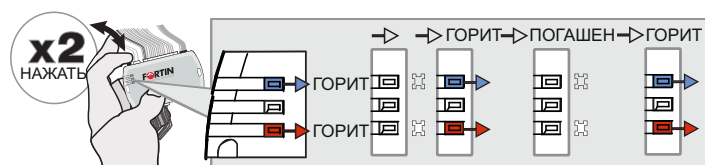
*If the LED is not solid
 BLUE & RED **disconnect** the
 4-Pin connector (Data-Link)
 and go back to step 1.*

*Если светодиод не горит
 СИНИМ и КРАСНЫМ
 одновременно, **отключите**
 4-контактный разъем
 (Data-Link) и вернитесь
 к пункту 1.*

3


Insert the required remaining
 connectors.

Вставьте требуемые
 оставшиеся разъемы.

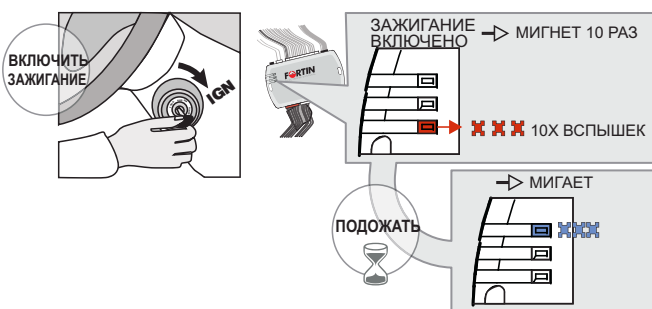
4


Press and release the
 programming button
 twice (2x).

*RED & BLUE LED
 will flash.*

Нажмите и отпустите кнопку
 для программирования
 два раза (2x).

*КРАСНЫЙ и СИНИЙ
 светодиоды начнут мигать.*

5


Turn the Ignition to the
 ON/RUN position.

*The RED LED will flash
 rapidly 10x times.
 Key bypass programmed.*

Поверните ключ в положение
 ON/RUN (**включите** зажигание).

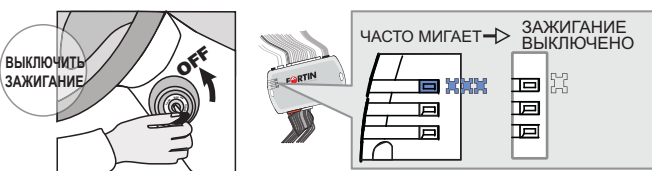
*КРАСНЫЙ Светодиод часто
 промигает 10х раз.
 Обход ключа запрограммирован.*

Wait

*The BLUE LED will flash
 rapidly.
 CAN-Bus programmed.*

Wait

*СИНИЙ Светодиод начнет
 часто мигать.
 Функции CAN запрограммированы.*

6


Turn the Ignition to the OFF
 position.

The BLUE LED will turn off.

Поверните ключ в положение
 OFF (**выключите** зажигание).

СИНИЙ Светодиод потухнет.



ФОРТИН-РОССИЯ

*The module is now
 programmed.*

**Модуль готов
 к работе,
 программирование
 завершено.**



Module label | Наклейка на модуле

Замечание: Обновленное ПО и руководства

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Обновленное ПО и руководства по установке появляются на нашем сайте на регулярной основе. Мы рекомендуем вам обновить модуль до последней версии ПО, и загрузить последнее руководство перед установкой продукта.

WARNING / TECH SUPPORT / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.**

Информация в данном руководстве приводится как базовая, без каких-либо заверений или гарантий точности. Используйте только безопасный компьютерный логический пробник или цифровой мультиметр. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS не принимает на себя никаких обязательств или ответственности, относящиеся к точности и актуальности представленной информации. Любая установка производится на исключительную ответственность инсталлятора, выполняющего работу, и FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS не несет обязательств или ответственности, безотносительно к типу выполненной установки: надлежащей, ненадлежащей или любой иной. Ни производитель, ни дистрибьютер этого модуля не несут ответственности за повреждения любого типа, прямо или косвенно вызванные данным модулем, за исключением замены модуля в случае производственного дефекта. Этот модуль должен быть установлен квалифицированным техником. Эта информация предоставлена как справочная. Руководство может меняться без предупреждения. Посетите www.fortinbypass.com чтобы получить последнюю версию.

Copyright © 2006-2011, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Тел: 1-514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

www.fortinbypass.com
WEB UPDATE | ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

