

Pajero Sport

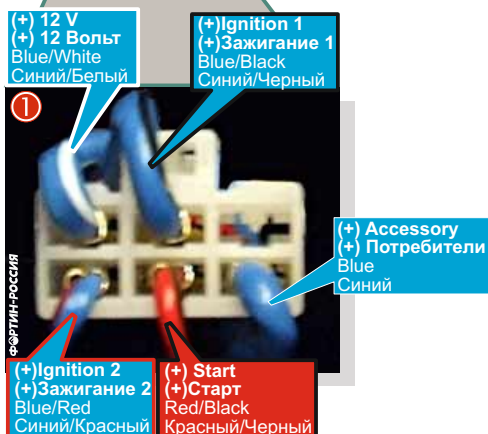
ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION ДОПОЛНЕНИЕ - ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

VEHICLE АВТОМОБИЛИ	YEARS ГОДЫ	Доступные функции																											
		Lock Запереть	Unlock Отпереть	Arm Поставить	Disarm Снять	Люк (открыть)	Багажник (открыть)	Сдвижная дверь	Управление окном	Лючок бензобака	Рез. питание потр. откл.	Парковочные огни	Память водителя	Тахометр	Обогрев перед. стекла	Подогрев сидений	Обогрев зеркал	Обогрев задн. стекла	Двери (статус)	Багажник (статус)	Капот (статус)	Ручной тормоз (статус)	Педали тормоза (статус)	Обход иммобилайзера	РКЗ, обход замка	Контроль ключа	Активизация штатного дистанц. запуска	Управл. кноп. пуском	Пояснения
MITSUBISHI		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB
Pajero Sport	Regular Key 2009-2013																												

① At Steering Column, Left side На рулевой колонке, Слева



② OBD-II connector Диагностический разъем




HARDWARE VERSION
ВЕРСИЯ ПЛАТЫ

Minimum
Минимум **3**

FIRMWARE VERSION
ВЕРСИЯ ПО

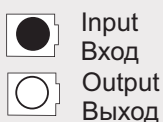Minimum
Минимум **74 [04]**




Connection always **required**
Подключение требуется **всегда**

Connection **not required** with Data-link
Не требуется при работе через Data-link

Connect to vehicle
Подключение к автомобилю

Connect to Remote-Starter/Alarm
Подключение к системе запуска/сигнализации

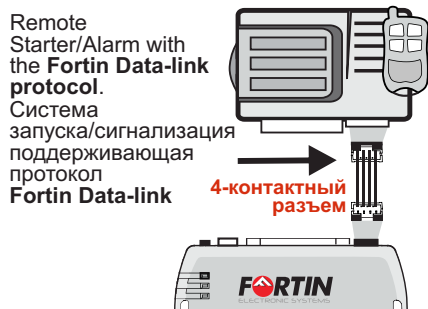INSTALLATION WITH DATA-LINK ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ DATA-LINK






INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ DATA-LINK



- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground


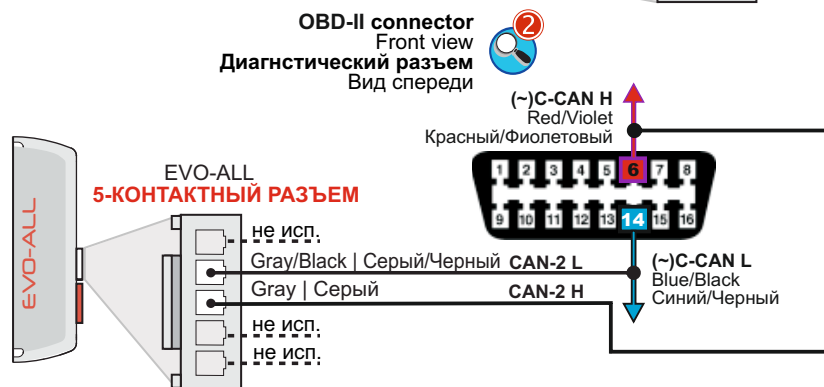
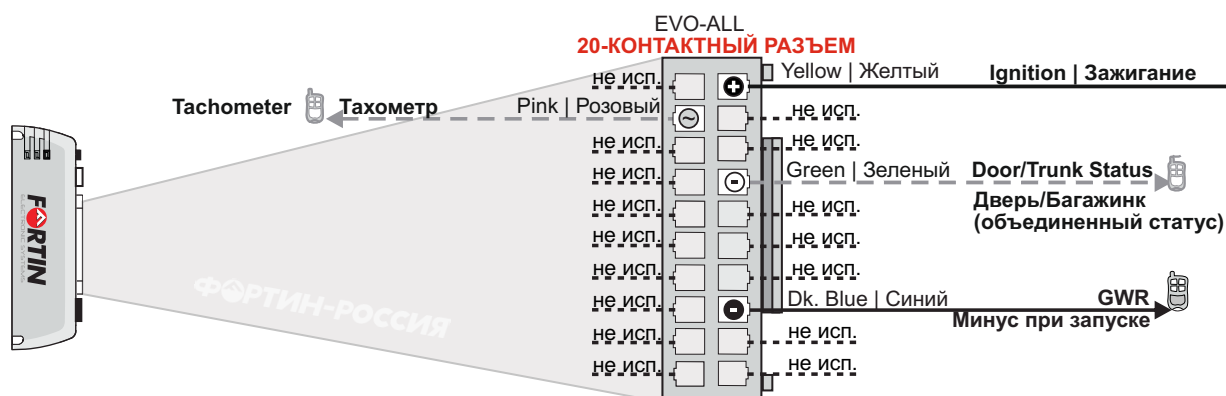
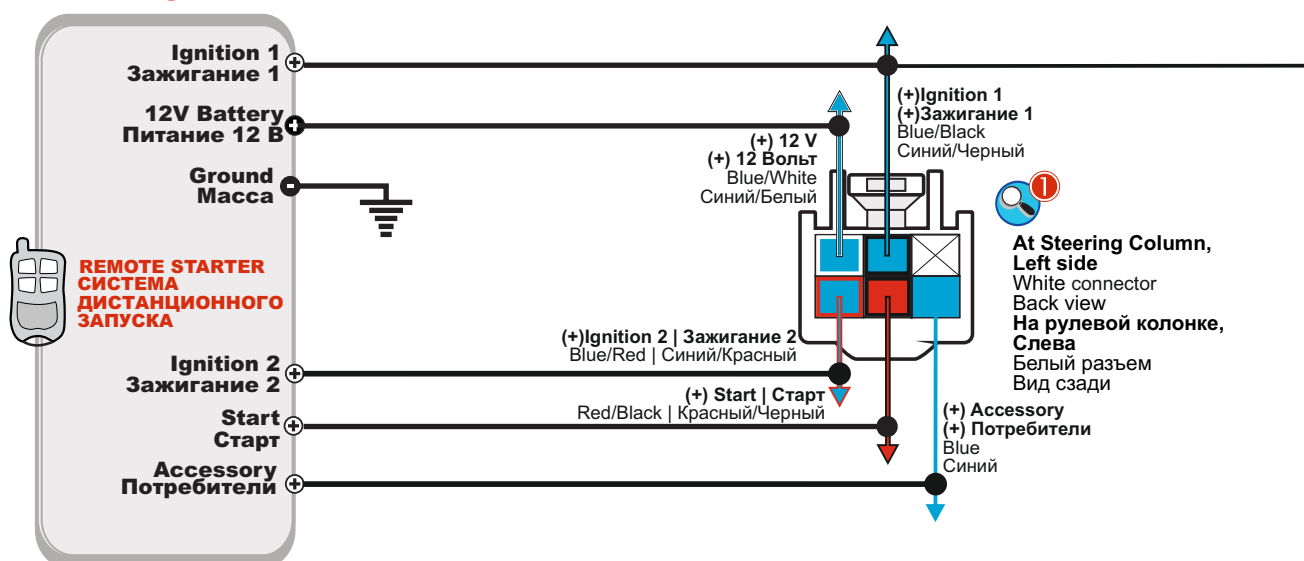
- 1 Отрежьте один разъем от провода Data-link на 4 контакта
- 2 Присоедините красный провод к цепи 12 Вольт
- 3 Присоедините черный провод к Массе

HARDWARE VERSION
ВЕРСИЯ ПЛАТЫMinimum
Минимум **3**FIRMWARE VERSION
ВЕРСИЯ ПОMinimum
Минимум **74 [04]**

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.


Обновленное ПО и руководства по установке появляются на нашем сайте на регулярной основе. Мы рекомендуем вам обновить модуль до последней версии ПО, и загрузить последнее руководство перед установкой продукта.

PROGRAMMING PROCEDURE | ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

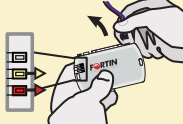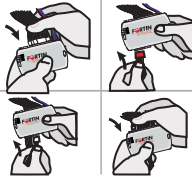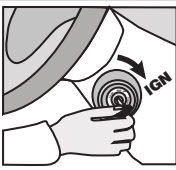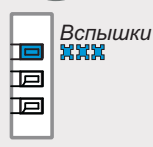1  Press and hold the programming button: Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:	Insert the 4 Pin (Data-Link) connector. Вставьте разъем на 4 контакта (Data-Link).	The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes. Светодиод будет поочередно моргать СИНИМ ЖЕЛТЫМ и КРАСНЫМ.	Release the programming button when the LED is BLUE. Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится СИНИМ.	If the LED is not solid BLUE disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1 Если светодиод не горит СИНИМ, отключите 4-контактный разъем (Data-Link) и вернитесь к пункту 1. 	2  Insert the required remaining connectors: 20 pin (White), 5 pin (White), 6 pin (Red), 2 pin (White). Вставьте требуемые оставшиеся разъемы: 20 контактов (Белый), 2 контакта (Белый), 5 контактов (Белый), 6 контактов (Красный).
3  Turn the Ignition to the ON/RUN position. Поверните ключ в положение ON/RUN.	Once the Blue LED starts to flash rapidly: Когда СИНИЙ Светодиод начнет часто мигать: 	Turn the Ignition to the OFF position. Поверните ключ в положение OFF.	The LED will turn off. Светодиод потухнет 	The module is now programmed. Модуль готов к работе, программирование завершено. 	



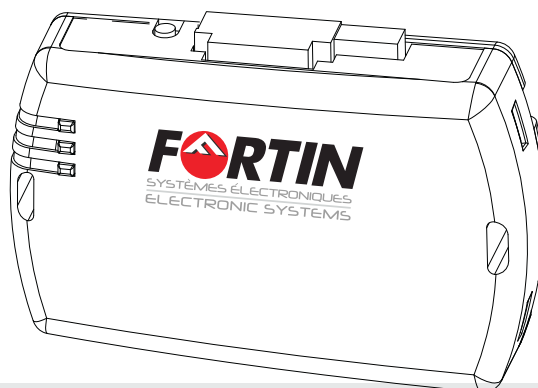ФОРТИН-РОССИЯ



Module label | Наклейка на модуле

Замечание: Обновленное ПО и руководства

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Обновленное ПО и руководства по установке появляются на нашем сайте на регулярной основе. Мы рекомендуем вам обновить модуль до последней версии ПО, и загрузить последнее руководство перед установкой продукта.

WARNING / TECH SUPPORT / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.**

Информация в данном руководстве приводится как базовая, без каких-либо заверений или гарантий точности. Используйте только безопасный компьютерный логический пробник или цифровой мультиметр. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS не принимает на себя никаких обязательств или ответственности, относящиеся к точности и актуальности представленной информации. Любая установка производится на исключительную ответственность инсталлятора, выполняющего работу, и FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS не несет обязательств или ответственности, безотносительно к типу выполненной установки: надлежащей, ненадлежащей или любой иной. Ни производитель, ни дистрибьютер этого модуля не несут ответственности за повреждения любого типа, прямо или косвенно вызванные данными этим модулем, за исключением замены модуля в случае производственного дефекта. Этот модуль должен быть установлен квалифицированным техником. Эта информация предоставлена как справочная. Руководство может меняться без предупреждения. Посетите www.fortinbypass.com чтобы получить последнюю версию.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Тел: 1-514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

www.fortinbypass.com
WEB UPDATE | ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ



ФОРТИН-РОССИЯ